


Funcionamiento del modo servicio DEI TVC SHARP DV-5450

Para entrar en modo servicio

- 1º.- Conectar una señal de ajuste a la toma de la antena
- 2º.- Efectuar un puente entre el terminal (2) [Masa] y el terminal (6) del "slot" de servicio situado en el modulo de video

Colocar puente entre pin 2 y 6

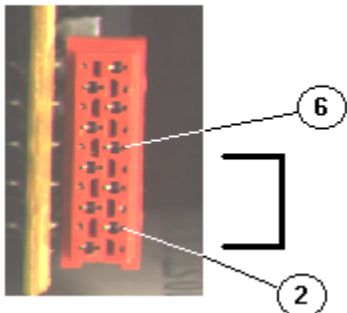

Vista del conector mode servicio en modulo de video

- 3º.- Pulsar la tecla **MODE** del mando a distancia y el pantalla aparece **-- SERV --**
- 4º.- Quitar el puente del "Slot" de servicio.
- 5º.- Seleccionar los ajustes con las teclas **+ CH -**

-- SERV -- Indicación de operación del Modo Servicio

a.	HOR AM	Variación de la posición horizontal (NO TOCAR)
b.	BL PHA	Variación de la fase de blanking
c.	VER PO	Variación de la posición vertical
d.	VER AM	Variación de la amplitud vertical
e.	P-AMPL	Amplitud de parabola (NOTOCAR)
f.	VER SM	Variación simetria vertical
g.	LUMA-D	Retardo de LUMA
h.	P.TILT	Ajuste de parabola
i.	GII	Indicación de ajuste de G2
j.	B-B-CO	Blanking Breathing Correction (NO TOCAR)
k.	GAIN R	Ganancia de nivel de Rojo
l.	GAIN G	Ganancia de nivel de Verde
m.	GAIN B	Ganancia de nivel de Azul
n.	NVM	Acceso a posiciones de memoria de la NVM

- 6º.- Para las selecciones de la "a" a la "m"
Ajustar la selección pulsando las teclas en el mando a distancia



El ajuste se hace visible y aparece en el OSD una barra de color que nos indica la posición del ajuste.



para la selección "n"

NVMXX -----> posición de la memoria
XX -----> Valor asignado

- 7º.- los cambios introducidos son memorizados automáticamente
- 8º.- Finalizados los ajustes pulsar **MODE** de nuevo para salir del Modo Servicio